

Medidas para Asociar microPods a los Técnicos de Mantenimiento

407 Emil Ghiurau Thu, Sep 8, 2016 [Artículos públicos de wiTECH 2.0](#) 4741

Medidas para asociar microPods a los técnicos de mantenimiento

Para una versión de video de medidas para asociar microPods a los técnicos de mantenimiento, puede ver el video [How-to associate microPods to Service Technicians Video](#) (Nota. Usted tendrá que estar [iniciado sesión en wiTECH 2.0](#) para ver el video.)

Inicia sesión en el portal de servicio técnico al www.witechsystem.com



Technical Service Portal

Sign In


[Forgot password](#)

[Back to program selection](#)

Dentro de la pestaña de la barra de menú Administrar, seleccione Administrar Activos



Technical Service Portal

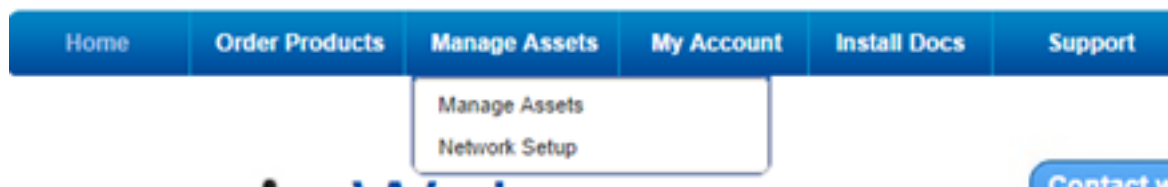

Todos los microPods enviados a su concesionario se le aparecen en la página Resumen de activos.

<u>Tool Type</u>	<u>Serial Number</u>	<u>Previously Owned?</u>	<u>Last Modified</u>	<u>User Count</u>	<u>Application</u>
VCI Pod	WVP-98	No	8/26/13		wiTECH
VCI Pod	WVP-99	No	1/6/14	No Users!	Edit Users MPulse
wiTECH Access Gateway	1234	No	12/8/09		
wiTECH Diagnostic Extender microPOD	WSP-88	No	6/27/14	No Users!	Edit Users MPulse
wiTECH Diagnostic Extender microPOD	WSP-99	No	1/22/14	No Users!	Edit Users MPulse
wiTECH Diagnostic Extender microPOD	WSP-12	No	1/22/14	No Users!	Edit Users MPulse
wiTECH Diagnostic Extender microPOD	WSP-99	No	1/6/14	No Users!	Edit Users MPulse

Para asociar un técnico de servicio con un microPod :

1. Seleccione Editar en la línea correspondiente que muestra el número de serie de su microPod que va asociar
2. Si no se muestra ningún usuarios, este microPod aún debe ser asociado
3. Si se muestra un número, esto indica el número de técnicos de servicio que están asociados a ese microPod particular

<u>Tool Type</u>	<u>Serial Number</u>	<u>Previously Owned?</u>	<u>Last Modified</u>	<u>User Count</u>	<u>Application</u>
VCI Pod	WVP-98	No	8/26/13		wiTECH
VCI Pod	WVP-99	No	1/6/14	No Users!	Edit Users MPulse

Busque el técnico de servicio correcto en el menú desplegable y haga clic en el botón de "Mapa de usuario".

(Nota: sólo un técnico de servicio puede ser seleccionado a la vez)

Ashley	- Service Advisor	<div>▼</div> <div>▲</div> <div>≡</div>	<div>Map User</div>
Adan	- Dealership Service Administration		
Alfred	- Service Advisor		
Alfred	- Service Advisor		
Anni	- Service Technician		
Ashley	- Service Advisor		
Bill	- Service Technician		
Brandon	- Dealership Service Administration		
Chirs	- Sales Manager		
Chris	- New Car Salesperson		
Christopher	- Service Technician		
CLINT	- Service Technician		

Usted está completo

1. El técnico de servicio asociado aparecerá como un usuario asignado
2. Los técnicos de servicio y microPods asociados aparecerán en las pantallas de la interfaz de usuario con wiTECH 2.0

[Back to Assets](#)

Map WCP- 0 to user:

▼

Map User

Mapped Users

SID	Name	Position	
S	Ashley	Service Advisor	<div>Delete</div>

Si desea agregar varios usuarios en un solo microPod , haga clic en el cuadro desplegable , seleccione el nombre de los empleados y haga clic en Mapa de usuario.

1. para añadir todos los usuarios que desees.
2. Todos los técnico de servicio y asociados microPods aparecerán en las pantallas de la interfaz de usuario wiTECH 2.0

[Back to Assets](#)

Map WCP-01 to user: - Dealership Service Administration

Mapped Users

SID	Name	Position	
S	Alfred	Service Advisor	<input type="button" value="Delete"/>
S	Ashley	Service Advisor	<input type="button" value="Delete"/>

Nota: No asigne más de 26 usuarios al mismo microPod II el sistema de wiTECH 2.0 no puede manejar más de 26.

Con el fin de eliminar usuarios, haga clic en el botón " Borrar" y el empleado será eliminado de la lista asignada.

Nota: Espere 30 minutos para que los cambios se completen antes de lograr la comunicación.

Póngase en contacto con asistencia técnica de wiTECH al correo electrónico witechsupport@dcctools.com o al número de teléfono 001.248.243.0230 para obtener asistencia en asociar herramientas para los usuarios.

Online URL: <https://kb.fcawitech.com/article/medidas-para-asociar-micropods-a-los-t%C3%A9cnicos-de-mantenimiento-407.html>